

迷你口袋機

專為鼻頭粉刺清潔設計的潔膚儀



使用說明書

HS-C020

市面上最小尺寸，讓你到哪裡都能維持亮麗光彩肌膚

功能用途

每秒23,000~25,000次震動，將清水或是潔膚液分子霧化後，來清洗鼻頭粉刺以及黑頭，保持肌膚健康。


工作原理

利用壓電陶瓷的特性，將電能轉換成動能，產生每秒23,000~25,000次頻率的震動，將清水或是潔膚液分子霧化後，來清洗鼻頭粉刺以及黑頭，保持肌膚健康，也可對於需要特別導入的肌膚，尤其是小面積，進行針對性的加強。

使用原理

先將肌膚清洗乾淨後；使用一般保養品噴瓶讓肌膚附著薄薄水層，讓儀器接觸面和鼻頭肌膚呈現30 ~ 45度角使用。

以不銹鋼接觸面在肌膚上輕輕的滑動，會看到水分子的細緻化（霧化），進而做到清潔效果。不只可清潔鼻頭粉刺，也可清除化妝品殘留，去除老舊角質以及改善面皰。

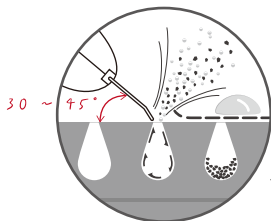

使用方式如圖所示

注意事項

使用本儀器前，請仔細閱讀下列事項：

1. 請勿於浴室或其他潮濕環境中使用。
2. 使用請小心避免撞擊，扭曲本產品。
3. 請勿將潔膚儀停駐於肌膚同一處過久。
4. 請勿用力將潔膚儀壓入肌膚。
5. 若潔膚儀聲音令人不適，請使用耳塞。
6. 使用後請擦乾，放置於乾燥陰涼處，請勿直接以清水沖洗。
7. 癌症或是各類皮膚病患者使用前，請詢問醫師。
8. 不可在肌膚乾燥的情況下直接使用潔膚儀，以免造成不適感。

充電指引

1. 電源鍵：按一下即開啟迷你口袋機。指示燈為白色。

- 再按一次機器關機，指示燈熄滅。
一鍵操作，簡單明瞭。

2. 操作時間：每回3分鐘



使用方式

輕輕施力接觸肌膚即可。不需要大力壓，以免造成肌膚不適。

■ 深層清潔

1. 請先卸妝並清洗肌膚。
2. 均勻噴灑清水或清潔液於欲清潔的肌膚上。
3. 將潔膚儀和肌膚表面呈現30~45度使用。
4. 只需薄薄水層，會有更好的清潔效果；水分太多，效果反而有限，以水能霧化為主。
5. 注意使用方向和角度。
6. 肌膚上沒有水請記得噴灑後再使用，以免造成肌膚不適。

導入模式

1. 清潔後可協助鎮靜肌膚。
2. 使用潔膚儀另一面平坦的接觸面來使用。
3. 搭配肌膚保養品一同使用。
4. 注意使用方向和角度。

充電指引

- 使用Type-C充電線，可搭配手機電源供應器對儀器充電。注意電源供應器輸出電壓必須為5V。
- 充電時
 - 電源鍵上的白色指示燈呈現慢慢閃爍情況。
- 充電完成
 - 電源鍵上的白色指示燈熄滅不會再亮。
- 可使用時間
 - 充飽電大約可使用30分鐘
 - 每回充飽電大約需要2.5小時

技術規格

輸入/輸出：AC100-240V / DC 5V , 0.8A

尺寸：長 137 x 寬 35 x 高 30 mm

重量：55 g

震動次數：每秒震動23,000~25,000 Hz

服務保證書

購買日期：_____年_____月_____日 型號：HS-C020

產品序號(QC)：_____

姓名：_____ 電話：_____

地址：_____

保固說明

- 本保證書僅限於產品主機，不包含變壓器、電源線及其他零配件。
- 自購買日起一年，在正常使用狀況下發生故障時，本公司提供免費維修服務。
- 送回檢修時請附上保證卡、發票、銷貨單等證明文件。
- 保固期間若有下列情況恕不提供免費修理服務：
 - ▶ 改裝、拆卸、觸水或人為使用不當造成故障
 - ▶ 因天然災害或電壓異常損害

保 固 章